★下穴あけ器モーラーGMシリーズのご紹介★

特に土がかたい所、石や砂の多い所でご利用ください。

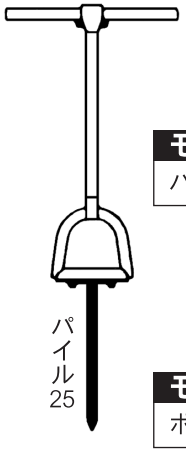

寸法　幅40cm×長さ106cm×厚さ3.5cm（各機種共通）

モーラー GM25		
パイプハウス下穴あけ用	下穴径 25mm	下穴深さ 45cm

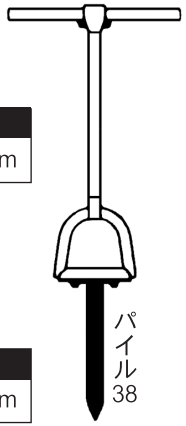

モーラー GM38		
ポール下穴あけ用	下穴径 38mm	下穴深さ 30cm

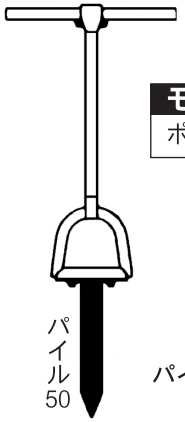

モーラー GM50		
ポール下穴あけ用	下穴径 50mm	下穴深さ 30cm

パイル交換で、いずれの機種にも取付が可能です。
パイルの太さや長さは、ご希望のサイズを受注致しますので
お気軽にご連絡ください。

本体および取扱説明書は改良のため予告なく変更することがあります。

4 540425 000989

施肥穴あけ器

モーラー GH-76

取扱説明書

●施肥穴あけ器モーラーをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

●畑地で有機質肥料やスティック肥料の施肥用穴あけ器として、ご使用下さい。

●ご使用方法に誤りがありますとケガや事故の原因になりますので、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しい使用法のもとでお役立て下さい。

◆ 取扱説明書は大切に保管して下さい。

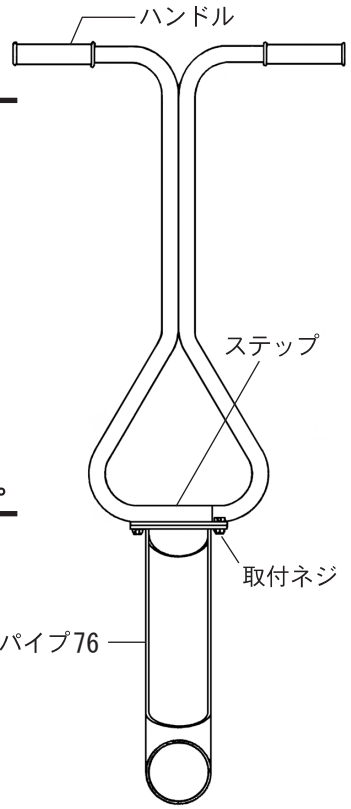

SUN-A
株式会社サンエー
滋賀県草津市新浜町431−3 〒525−0067　T.077−569−0333 F.077−569−0336
URL　http://www.san-eh.co.jp/　　E-mail　info@san-eh.co.jp

ご使用前に必ずお読みいただく注意事項

諸　元					
型 式	使 用 目 的	穴 径	穴深さ	重 量	寸 法
GH-76	施肥穴あけ器	76mm	（最大） 300mm	2.2kg	（ハンドル長さ）×（全高） 400×950mm

土中への施肥穴あけ以外のご使用は、絶対にしないでください。

★ご使用中の注意

◆作業を中断するときは、パイプを土中に差込み立てて置いて下さい。（下図参照）

横倒しのまま放置しますとパイプ先端に手や足などが触れ、ケガをするおそれがあります。

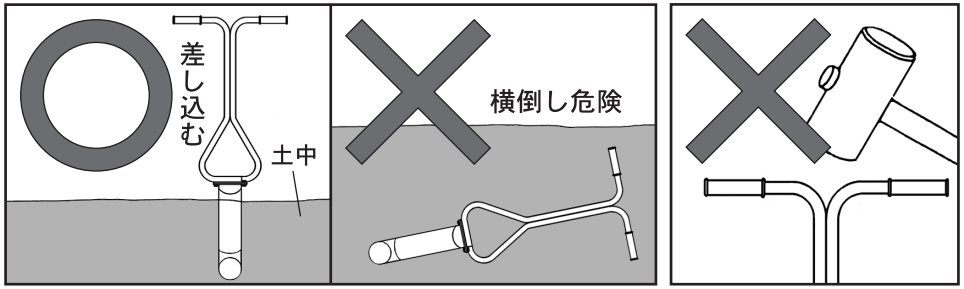

◆パイプの先端は鋭敏な刃がつけてあります。自分の足の位置や周囲を確認して作業を行ってください。

◆パイプ先端の土を取り除く場合は、刃先側に手を絶対に入れないでください。刃で指をケガします。

◆ハンドルをかけやなどで絶対に打ち込まないでください。

★整備および保管

◆ご使用後は、付着している土などを落とし、サビ止めに油を塗布して下さい。
◆小さな子供の手の届かない場所に保管して下さい。

パイプの刃部に触れるとケガをするおそれがあります。

本体および取扱説明書は改良のため予告なく変更することがあります。

★上手な穴のあけ方

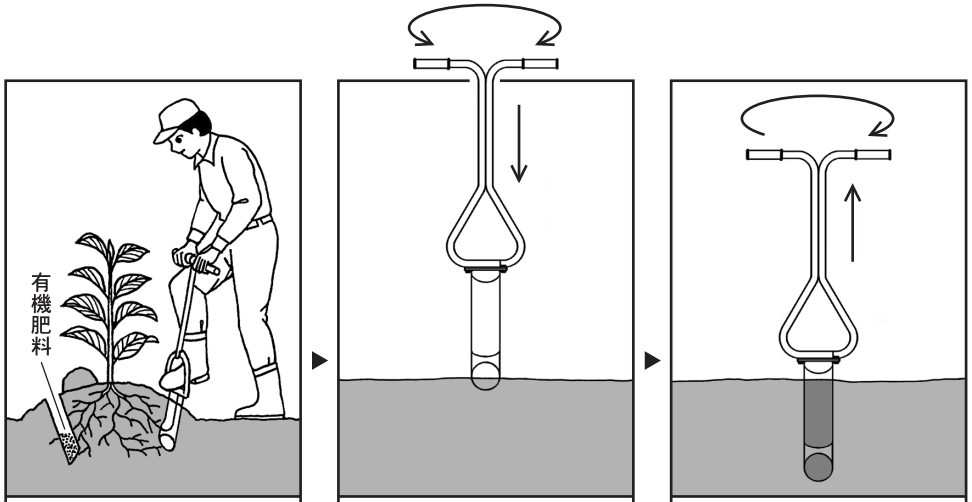

①ステップに足をかけ、一気に体重をかけて土中に差し込みます。

②土壌が硬い場合はハンドルを左右に少し回転させると土とパイプ間に隙間ができ再度踏み込むと深く差し込めます。

③引き抜くときはゆっくりとハンドルを回転しながら引き上げると穴の周囲がくずれません。

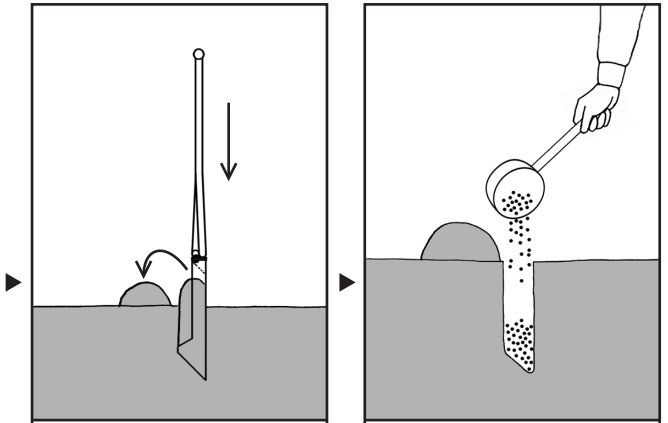

④パイプに土が入ったまま次の穴をあけると穴の周りに土が落ち、施肥後の穴埋めに使います。

⑤施肥後、周りの土で穴を埋めてください。